

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 **Lumien**


ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

02CLRU

УСТАНОВКА

Шаг 1: Подготовьте место крепления


Отметьте на стене 8 точек крепления в соответствии с настенным креплением «А» и просверлите 8 отверстий. Глубина отверстий составляет не менее 90 мм (Изображение 1).

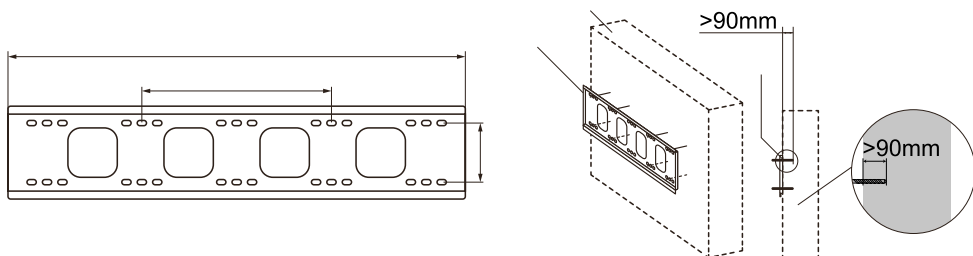

Для вентиляции и отвода тепла нужно соблюдать достаточное расстояние между устройством и другими предметами. Рекомендуемое расстояние сверху и снизу – 20 см от монтажной поверхности, а слева, справа и сзади 10 см от монтажной поверхности.


Шаг 2: Установите дюбели

Вставьте дюбели в 8 отверстий (Изображение 2).

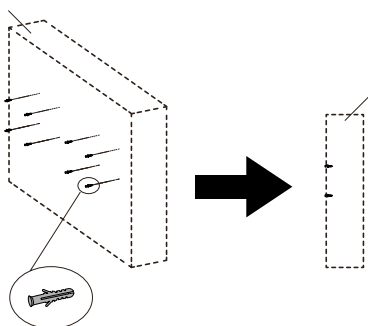


Шаг 3: Установите рамы крепления

Установите раму крепления с помощью 8 болтов и шайб. Пожалуйста, убедитесь, что рама установлена ровно горизонтально (Изображение 3).

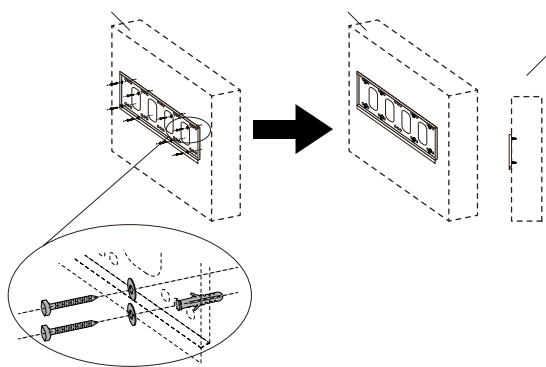


Шаг 4: Установите левый и правый подвесные кронштейны на интерактивную панель.

С помощью винтов закрепите кронштейны на интерактивной панели. Проверьте направление кронштейнов перед установкой (Изображение 4).

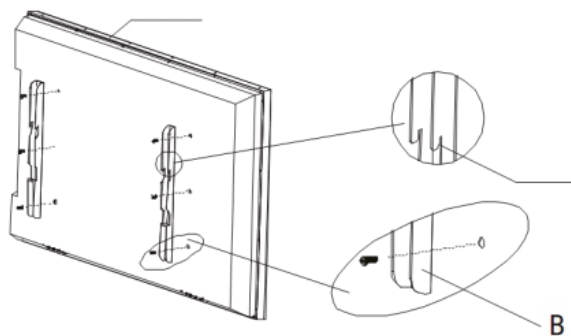

Шаг 5: Повесьте интерактивную панель на закрепленную на стену раму крепления.

Убедитесь, что оба кронштейна полностью повешены на раму крепления, а затем затяните винты на кронштейнах для фиксации кронштейнов на раме (Изображение 5).

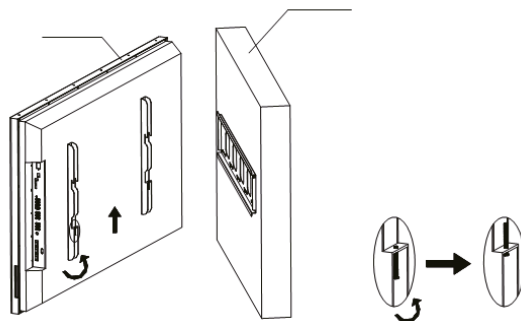

”Внимание: внимательно прочтите перед использованием!

ВНИМАНИЕ

Перед использованием:

- Используйте комплектный шнур питания.
- Не оставляйте под прямыми солнечными лучами и вблизи источников тепла.
- Избегайте пыльных и влажных мест, а также мест с повышенной вибрацией.
- Для очистки используйте мягкую сухую ткань.
- Отключайте источник питания, если устройство не используется длительное время.


Во время использования:

- Питание: AC 100-240, V50/60 Гц.
- Температура окружающей среды: 0°C-40°C;
- Влажность: 10% – 90% (Без конденсата).
- Не трогайте шнур питания влажными руками.
- Не включайте устройство в горизонтальном состоянии.
- Не разбирайте устройство.
- Все ремонтные работы должны проводиться только сертифицированными специалистами.

УСТАНОВКА OPS


Шаг 1: Открутите винты, чтобы снять защитную крышку разъема OPS.

Внимание: Этот шаг опционален только для моделей с защитной крышкой.

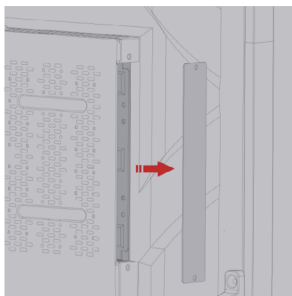


Шаг 2: Вставьте OPS ПК в слот сзади интерактивной панели.

Внимание: Этот шаг опционален только для моделей с защитной крышкой.

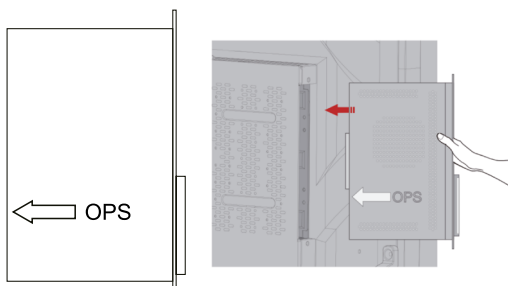

Шаг 3: Зафиксируйте OPS ПК комплектными винтами.


Внимание: Если сигнал пропадает, моргает или показывает полосами, проверьте правильность установки OPS слота.

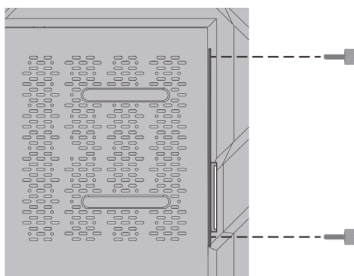

СПИСОК ИНТЕРФЕЙСОВ

Название	Схема	Назначение
HDMI		Подключение видеосигнала от внешнего компьютера HDMI кабелем
DP		Подключение видеосигнала от внешнего компьютера DisplayPort кабелем
VGA		Подключение видеосигнала от внешнего компьютера кабелем VGA
USB3.0/USB2.0/ TV-USB		Подключение клавиатуры / Флешки/ Мыши и т.д.
Touch-USB		Передача сенсорного сигнала на внешний компьютер
LAN		Подключение к сети, сетевым кабелем
RS232		Получение команд управления от внешнего устройства, разъем DB9
Type C		Разъем для заряда устройств и передачи данных
SPDIF	 or 	Передача аудиосигнала
Mini Jack		Разъем для подключения наушников


ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

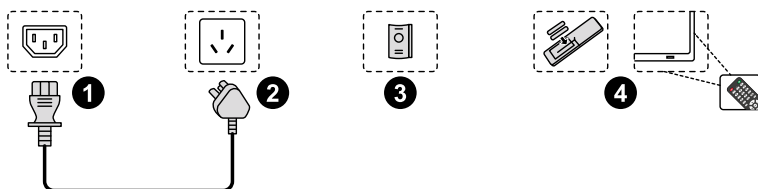

1. Подключите кабель питания к панели.
2. Ответную часть кабеля подключите к розетки 220В.
3. Если LED индикатор не загорелся красным, переключите тумблер питания, на задней части панели
4. Нажмите кнопку ВКЛ на панели, установите батарейки в пульт ДУ и включите панель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРА

1. Подключите HDMI или VGA кабель к внешнему компьютеру
2. Подключите USB touch к внешнему компьютеру
3. Подключите USB-C кабель к внешнему компьютеру
4. Нажмите на кнопку SOURCE (INPUT) для выбора подключенного источника.

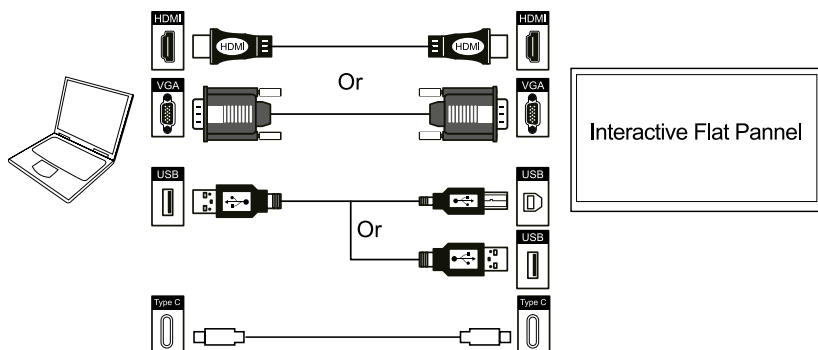

*Внимание: если компьютер подключен к фронтальному HDMI, используйте фронтальный USB touch, если, компьютер будет переключен с фронтального HDMI на HDMI на задней стороне панели, то так же нужно использовать разъем USB touch на задней стороне панели.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

***Внимание:** Перед обращением в сервисный центр, попробуйте выполнить следующие действия.

Проблемы	Устранение
Нет звука и изображения	1. Подключите питание 220V 2. Проверьте кабель источника сигнала 3. Включите тумблер питания панели 4. Проверьте включен ли режим ожидания
Только изображение, нет звука	1. Проверьте регулировку звука 2. Проверьте включён ли беззвучный режим 3. Проверьте кабель внешнего устройства
Картинка размыта (TV)	4. Проверьте качество входного сигнала 5. Проверьте кабель, которым подключено устройство к панели
Ошибка пульта дистанционного управления	1. Направьте пульт на ИК приемник 2. Проверьте батарейки 3 ПДУ в нерабочем состоянии
Не работает сенсорное управление	1. Убедитесь, что ИК рамка не перекрыта
Неправильное позиционирование прикосновений	1. Попробуйте сделать калибровку в Windows 2. Проверьте тестовый сигнал ИК рамки

***Внимание:** если компьютер подключен к фронтальному HDMI, используйте фронтальный USB touch, если, компьютер будет переключен с фронтального HDMI на HDMI на задней стороне панели, то так же нужно использовать разъем USB touch на задней стороне панели.

