

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 **Lumien**

УЛИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ

СЕРИЯ OUTDOOR 02

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предупреждение о безопасности.....	3
Информация о продукте.....	4
Распаковка.....	5
Комплект поставки.....	7
Подключение и настройка.....	8
Устранение простых неполадок.....	11
Гарантийное обслуживание.....	12

! Примечание: все фотографии в данном руководстве приведены только для справки.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Изображение, представленное в данном руководстве, является только ориентировочным. Могут быть различия между фотографиями и реальным продуктом.

- Используйте для подключения и коммутации дисплея только надёжные и проверенные аксессуары, рекомендованные производителем дисплея.
- Используйте для подключения и коммутации дисплея только надежные и проверенные аксессуары, рекомендованные производителем дисплея.
- Использование аксессуаров ненадлежащего качества может привести к несчастному случаю или неисправности оборудования.
- Используйте кабель питания, HDMI кабель, которые идут в комплекте с дисплеем.
- Прежде чем подключать дисплей к сети 220В, проверьте указанное напряжение для монитора, убедитесь, что оно подходит для местных условий электропитания.
- Избегайте пережимов провода питания и его заломов.
- Повреждение провода может привести к поражению электрическим током, выходу из строя оборудования или возгоранию.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать дисплей, так как он имеет в своём составе высоковольтное оборудование и хрупкие компоненты, которые могут быть повреждены при нарушении правил ремонта, а так же нанести вред вашему здоровью. Обязательно обращайтесь за ремонтом в авторизированный сервисный центр.
- При необходимости замены компонентов дисплея используйте оригинальные запчасти, рекомендованные производителем.
- Использование неоригинальных компонентов может привести к риску возгорания, поражения электрическим током или повреждением дисплея.

- При монтаже дисплея, строго следуйте инструкции.
- Перед обслуживанием дисплея, отключите его от сети 220В, очищайте его используя мягкую ткань, не используйте химические средства.
- Если радиатор дисплея загрязнен, вымойте его водой и щеткой.
- Отключайте дисплей от сети 220 В, если он не будет использоваться длительное время.
- Не устанавливайте дисплей на неустойчивые поверхности.
- Необходимо обеспечивать циркуляцию воздуха, проверяйте чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты и заблокированы.
- Сохраняйте упаковочный пенопласт и картонную коробку, для повторной транспортировки в будущем.
- Не устанавливайте дисплей на неустойчивые поверхности.
- Не допускайте падения или ударов дисплея.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Профессиональный уличный дисплей LUMIEN серии OUTDOOR 02 разработан для работы в сложных условиях окружающей среды.

Благодаря высокой яркости, защите от попадания воды и пыли, он устойчив к работе при высокой и низкой температуре окружающей среды.

Уличный дисплей LUMIEN серии OUTDOOR 02 – это отличное решение для работы в качестве информационного табло в общественных местах – таких как улицы, площади, аэропорты и вокзалы, а также в туристических зонах и местах проведения спортивных мероприятий.


- **Защита IP67**
Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус со степенью защиты IP67 способен выдерживать суровые условия окружающей среды и обеспечивать стабильную работу при различных погодных условиях.
- **Система контроля температуры**
Дисплей построен на полностью пассивной системе охлаждения, отсутствуют вентиляторы и фильтры, что исключает необходимость в регулярном обслуживании и замене фильтров.

РАСПАКОВКА ДИСПЛЕА ДО 55"

Найдите на верхней части коробки знак стрелки.

Стрелка указывает на лицевую сторону дисплея.

Положите коробку плашмя, лицевой стороной вверх, затем аккуратно выньте экран. Соблюдайте аккуратность, когда вынимаете продукт из коробки, чтобы избежать царапин на стекле.

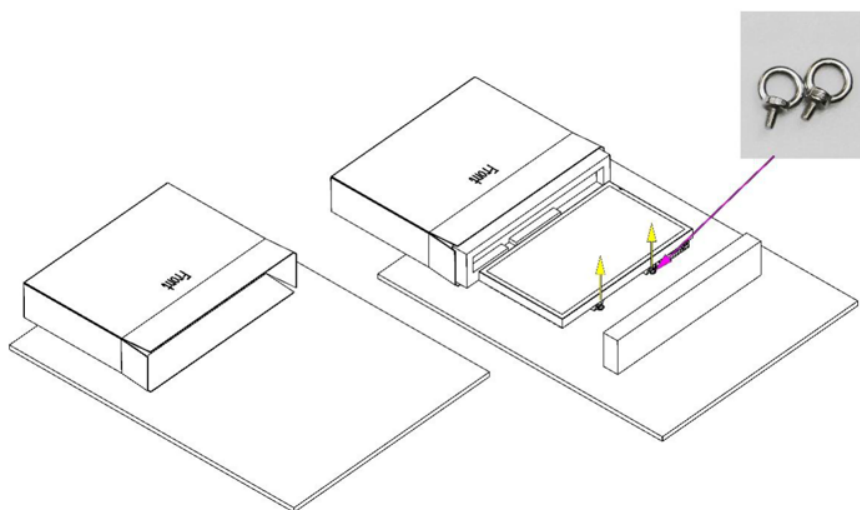


РАСПАКОВКА ДИСПЛЕЯ БОЛЬШЕ 55"

Используйте кран для перемещения продукта.


Откройте коробку сверху, извлеките защитный пенопласт.

Корпус дисплея оснащён креплением для транспортировки и подвеса на тросах. Используйте его в целях перемещения оборудования, а также при выполнении монтажных работ.

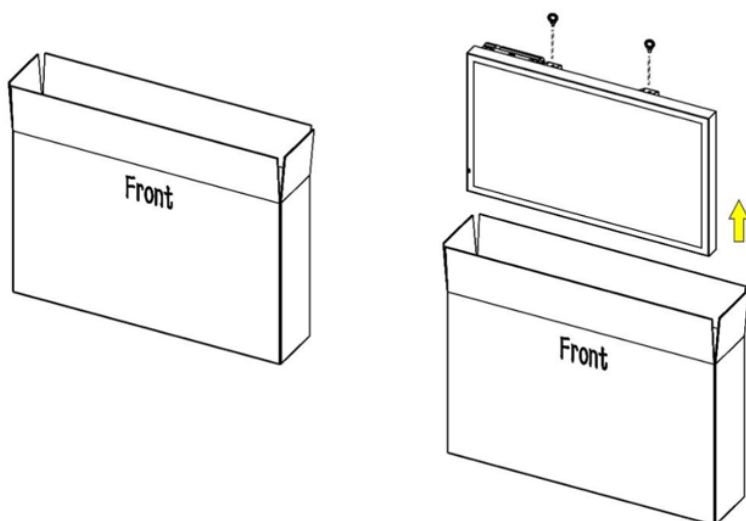

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- 1 Пульт дистанционного управления (без батареек)
- 2 Болт М8 х 4 шт.
- 3 Кабель питания
- 4 Водонепроницаемый HDMI кабель 3м. 1 шт
- 5 Рым-болт 2шт
- 6 Водонепроницаемый HDMI кабель 3м. 1 шт.
- 7 Опциональное оборудование: IP67 медиаплеер с предустановленной операционной системой Windows или Android.

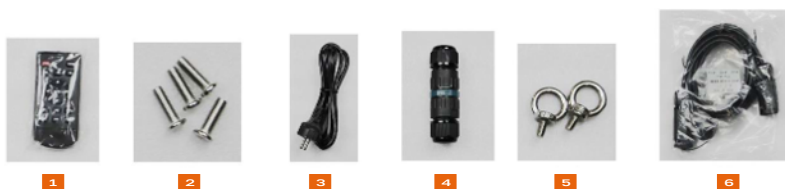

7



IP67 Media player box

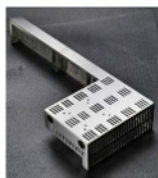

stainless steel 304 wall bracket

- Модель батарейки для пульта дистанционного управления CR2025 3V



Пульт дисаниционного управления:

IC формат : NEC6122

Код : 04FB





5A		1A
56	57	16
	53	
4A	4B	0A
	12	
51	50	13
4D	4C	0F

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

■ Подключение питания С110-240v 50 / 60Hz:

Для подключения питания используйте из комплекта поставки водонепроницаемый соединитель силового кабеля и соблюдайте корректность подключения проводов фазы, нуля и земли согласно маркировке ниже.

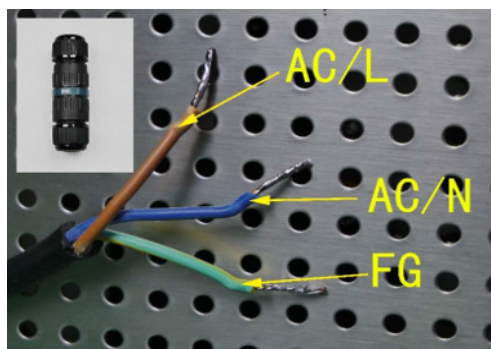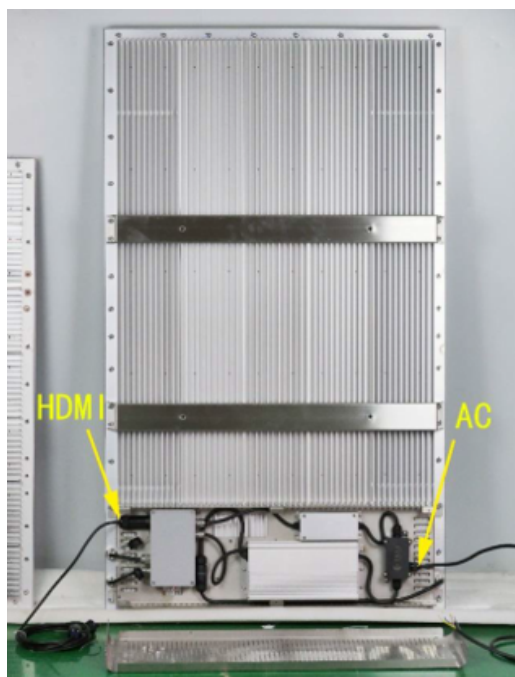

ВНИМАНИЕ:

Если дисплей был заказан вместе с медиаплеером с завода, то в комплекте будет поставляться 3 -метровый кабель.

Если будет использоваться собственный медиаплеер, перед размещением заказа сообщите поставщику, какой порт подключения имеет ваш плеер и какая длина кабеля необходима.


УСТАНОВКА ДИСПЛЕЯ

1. Установка на стену


Для надежной установки дисплея на стену рекомендуется использовать крепежные болты из нержавеющей стали марки 304.

Настенное крепление можно заказать вместе с дисплеем или подобрать на месте, соответствующее обязательным требованиям, для надежной фиксации уличного дисплея на стене.


- **ШАГ 1:** Установите крепление на стене, длина крепёжных болтов, должна быть не меньше 90 мм.

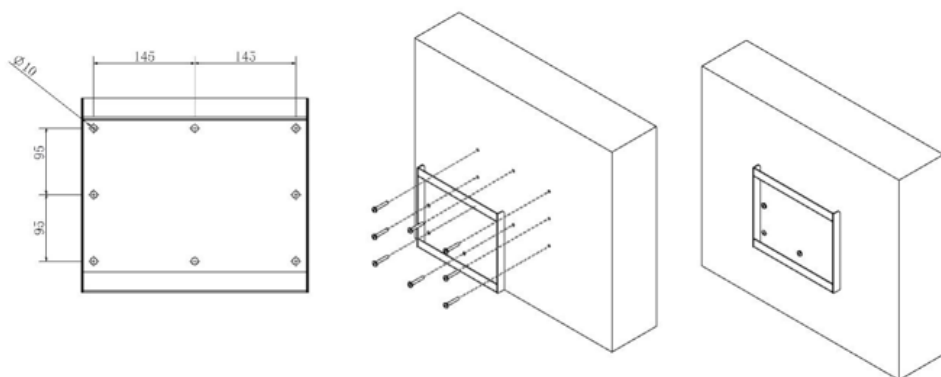


- **Шаг 2:** Установите адаптеры крепления на дисплей.

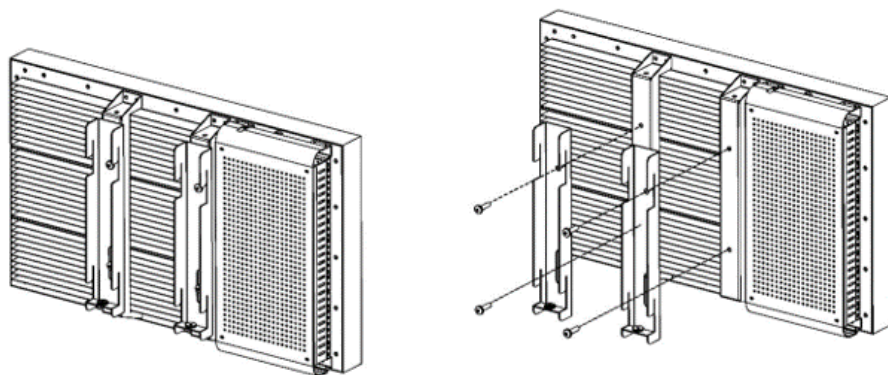


- **Шаг 3:** Закрепите дисплей на ответную часть крепления, установленного на стену.

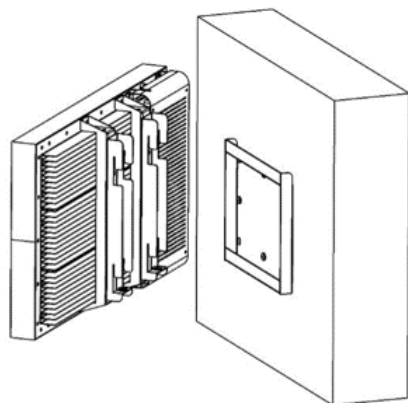

- **Шаг 4:** Установите винты для защиты от кражи.

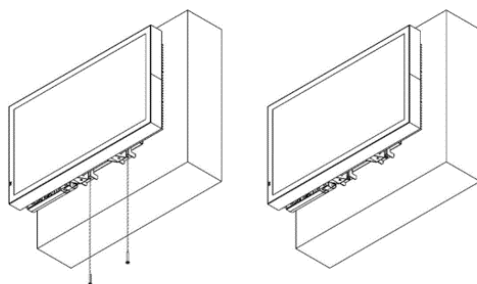

- **Шаг 5:** Установите уличный медиаплеер (опционально). Закройте нижнюю часть дисплея защитной накладкой.

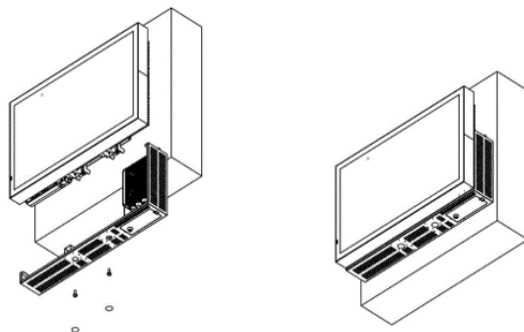

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Дисплей не включается:

Проверьте правильность последовательности подключения линии питания.

Нет сигнала, на включенном дисплее:

Проверьте, соединение по HDMI кабелю, между дисплеем и плеером, проверьте целостность кабеля HDMI.

Не работает пульт ДУ:

Замените батарейки в пульте. В случае, если замена батареек не привела к решению проблемы, обратитесь к поставщику для замены пульта.

Сенсор не работает:

Проверьте в настройках, используя пульт ДУ, включена ли функция «Photosensitive Function», выставите положение «ON».



Если вам не удалось решить проблемы вышеуказанными способами, обратитесь в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- На дисплеи LUMIEN серии OUTDOOR 02 распространяется гарантия в 3 года.
- Актуальный список сервисных центров, можно найти на сайте LUMIEN.RU
- Контакты центрального сервисного центра:

Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 3

Электронная почта: service@lumien.ru

Телефон: +7 (495) 797-57-75 доб. 377, 378, 390

Время работы: будни с 10.00 до 18.00