

Экран с электроприводом Master Large Control

Руководство пользователя

ПЕРЕД МОНТАЖОМ

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию;
2. Аккуратно распакуйте экран, извлеките все уплотнители и элементы упаковки;
3. Измерьте длину корпуса, чтобы убедиться в правильности подбора габаритов установочного места;
4. Проверьте наличие всех аксессуаров;
5. Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами.




УДАЛЯТЬ БОКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ ЭКРАНА ЗАПРЕЩЕНО

ВНИМАНИЕ:

1. **ЧИСТКА ЭКРАНА:** для чистки проекционного полотна следует использовать мягкую микрофибровую материю с чистой водой;
2. Сворачивайте экран после использования;
3. Не допускается сгибание проекционного полотна или прикосновение к нему острыми предметами.


ДАННЫЕ

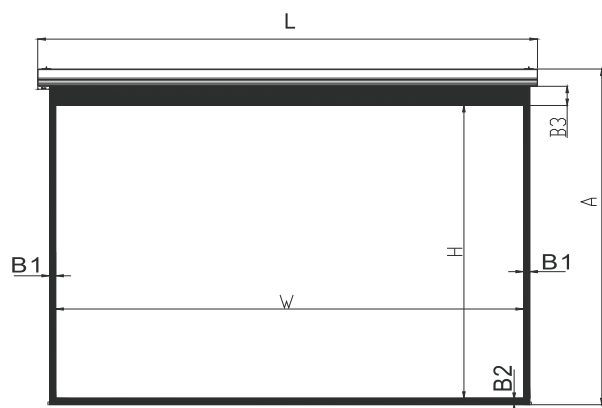


B1=50мм

B2=70мм

B3=100мм

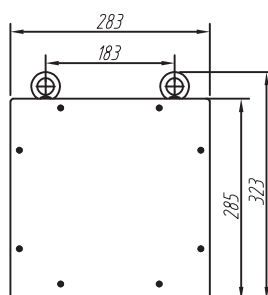



LMLC-100118

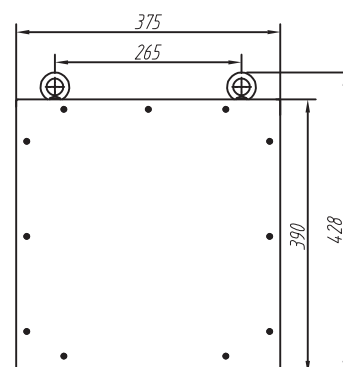

LMLC-100119
LMLC-100120
LMLC-100121

B1: боковая кайма
B2: кайма снизу
B3: верхняя кайма

КОМПЛЕКТНОСТЬ

 Шестигранный ключ (1 шт)	 Подвесное кольцо (8 шт)	 Страховочный карабин (16 шт)
 Лебедка с цепью (Не входит в комплект. Рекомендуемое количество: 4 шт)		

РАЗМЕРЫ


Мотор	Номинальное напряжение	220/230В 50/60Г ц
	Сила тока	1.56А
	Мощность	350Вт
	Крутящий момент	120 Ньютон*метр

Модель	Диагональ, дюйм	Соотношение сторон	Рабочая область, см	Длина корпуса, см	Вес нетто, кг
LMLC-100118	361	16:9	790x445	825,6	260
LMLC-100119	402	16:9	890x501	934,2	401
LMLC-100120	390	16:10	840x525	884,2	400
LMLC-100121	464	16:10	1000x625	1044,2	436

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ




При установке на потолок убедитесь, что каждая точка прикрепления экрана находится на одинаковом уровне, а также что прочность потолка соответствует монтажным требованиям. Прочность потолка должна быть рассчитана на двойной вес экрана.




Перед монтажом следует удалить липкую ленту


ПОДВЕСНАЯ УСТАНОВКА

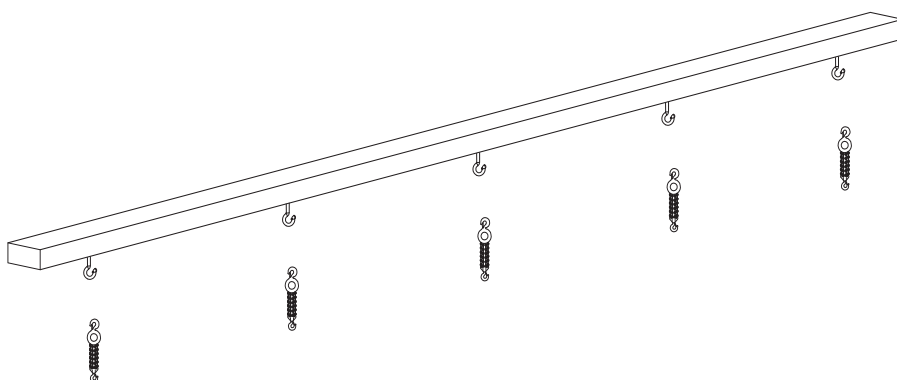

1. Замерьте расстояние между подвесными кольцами на корпусе экрана и расположите монтажные крюки на потолке на тех же расстояниях друг от друга. Пристегните цепные лебедки (или цепи) к крюкам на потолке. Расчетная нагрузка на каждый крюк должна быть не менее 200 кг.

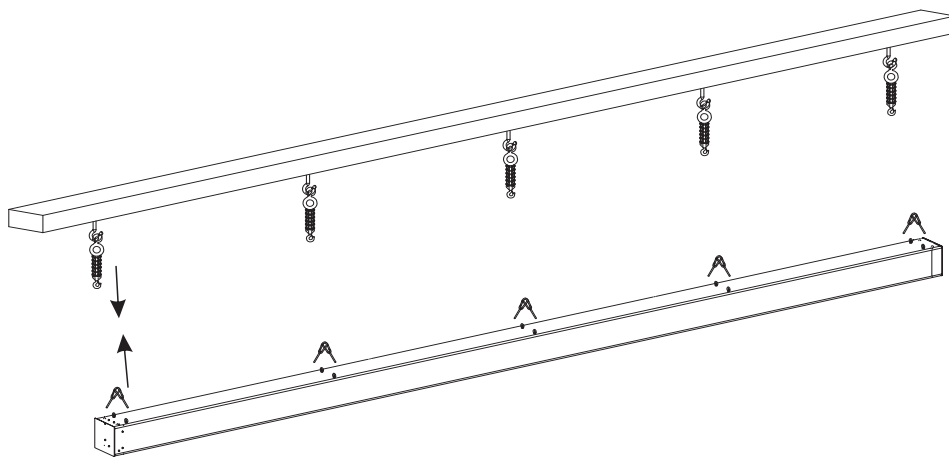

2. Пристегните карабины к подвесным кольцам на корпусе экрана, а затем пристегните каждую пару колец к нижним крюкам лебедок.

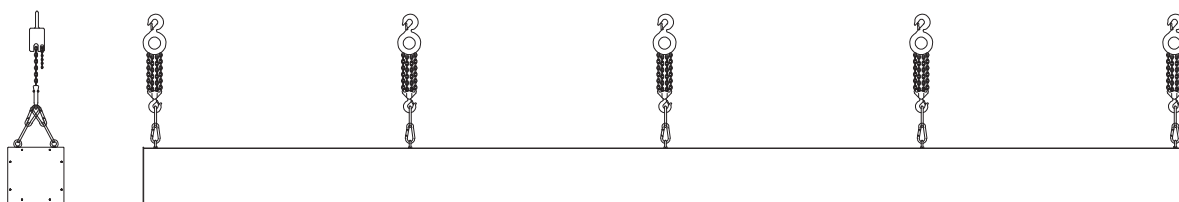



3. Используйте 5 шт лебедок требуемой длины, чтобы повесить экран на нужном расстоянии от потолка. Для большей сохранности цепей рекомендуется использовать специальные защитные кожухи.

Подключите проекционный экран к сети для пуска.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Время непрерывной работы мотора составляет 4 минуты. По истечению данного времени функция защиты от перегрева автоматически отключает мотор. В этом случае требуется подождать 15 минут и продолжить работу.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ

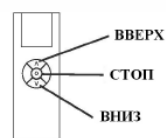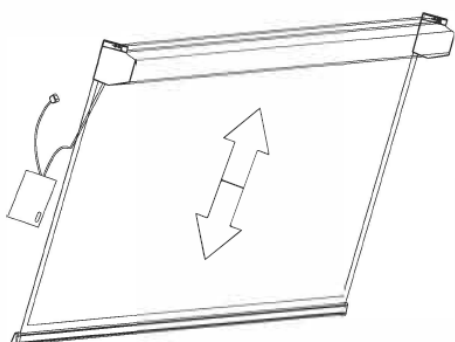

РЧ передатчик



ИК передатчик

Следует протестировать работоспособность РЧ и ИК пультов, развернув и свернув экран с помощью них. Вы можете остановить экран кнопкой "СТОП" в любой момент времени

Управление экраном может осуществляться с помощью одного из пультов - инфракрасного или радиочастотного.

1. ИК управление. Дистанционный пульт управления должен быть в прямой видимости с приемником сигнала. Дальность действия сигнала - 4,5 м. ИК приёмник не должен быть накрыт или заблокирован каким-либо объектом.

Программирование пульта



Удаление кода

