


Список команд управления для интерактивных панелей Lumien

Перечисленные ниже команды применяются для следующих моделей интерактивных панелей Lumien:

- LMP8604GLB

Настройки подключения RS232:

- Скорость обмена: 115200 бит/с
- Битов данных: 8 бит
- Паритет: нет
- Стоп бит: 1

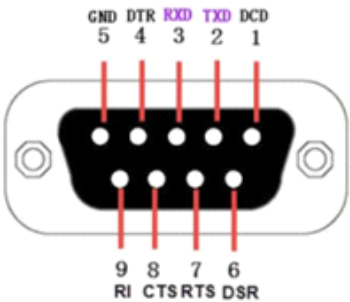

Команда	HEX
HOME	99 23 00 01 FF AA
Power off	99 23 01 01 FE AA
Mute	99 23 02 01 FD AA
Sound Mode	99 23 03 01 FC AA
Image mode	99 23 04 01 FB AA
DTV (digital TV)	99 23 05 01 FA AA
PC 4	99 23 06 01 F9 AA
ATV (analog TV)	99 23 07 01 F8 AA
Video (AV input	99 23 08 01 F7 AA
HDMI 3/ DP / URSA-HDMI	99 23 09 01 F6 AA
YPbPr	99 23 0A 01 F5 AA
PC 1	99 23 0B 01 F4 AA
PC 2	99 23 0C 01 F3 AA
PC 3	99 23 0D 01 F2 AA
HDMI 1	99 23 0E 01 F1 AA
HDMI 2	99 23 0F 01 F0 AA
HDMI 4/Front HD/Front PC	99 23 10 01 EF AA
Built-in HD/ Built-in PC	99 23 11 01 EE AA
Menu	99 23 12 01 ED AA
Source	99 23 13 01 EC AA
Exit	99 23 14 01 EB AA
Listen alone(backlight on/off)	99 23 15 01 EA AA

Команда	HEX
Photosensitive switch	99 23 16 01 E9 AA
Sound+	99 23 17 01 E8 AA
Sound-	99 23 18 01 E7 AA
Channel+	99 23 19 01 E6 AA
Channel-	99 23 1A 01 E5 AA
Screenshot	99 23 1B 01 E4 AA
Screen display	99 23 1C 01 E3 AA
Sleep	99 23 1D 01 E2 AA
Display ratio	99 23 1E 01 E1 AA
Auto adjust	99 23 1F 01 E0 AA
Block (off) Block (On)	99 23 20 01 DF AA
UP	99 23 21 01 DE AA
Down	99 23 22 01 DD AA
Left	99 23 23 01 DC AA
Right	99 23 24 01 DB AA
Confirm/Ok	99 23 25 01 DA AA
Multimedia 1	99 23 26 01 D9 AA
Device status query	99 23 27 01 D8 AA
Multimedia 2	99 23 28 01 D7 AA
One-key backlight	99 23 29 01 D6 AA
One-key backlight on	99 23 31 01 CE AA
One-key backlight off	99 23 32 01 CD AA
Photosensitive backlight	99 23 33 01 CC AA
Setting	99 23 23 02 DC AA (23 + DC = FF)
Set volume	99 23 23 03 DC AA (23 + DC = FF)
Set backlight	99 23 23 04 DC AA (23 + DC = FF)
Power on	99 23 80 01 7F AA