


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 **Lumien**

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА


04GL

2025 г

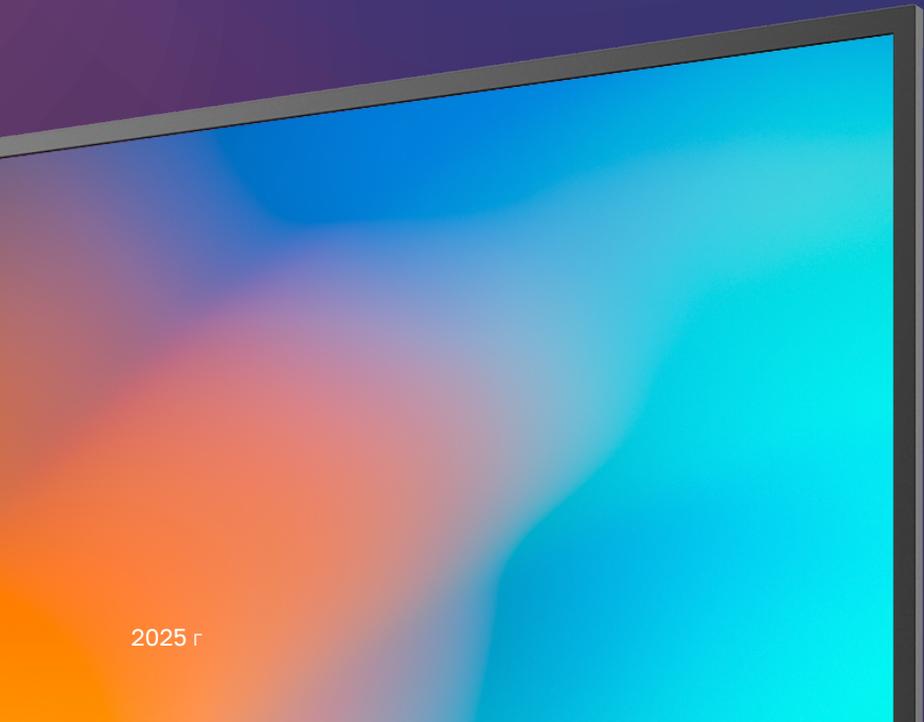

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габариты панели 4271 x 1221.5 x 121мм

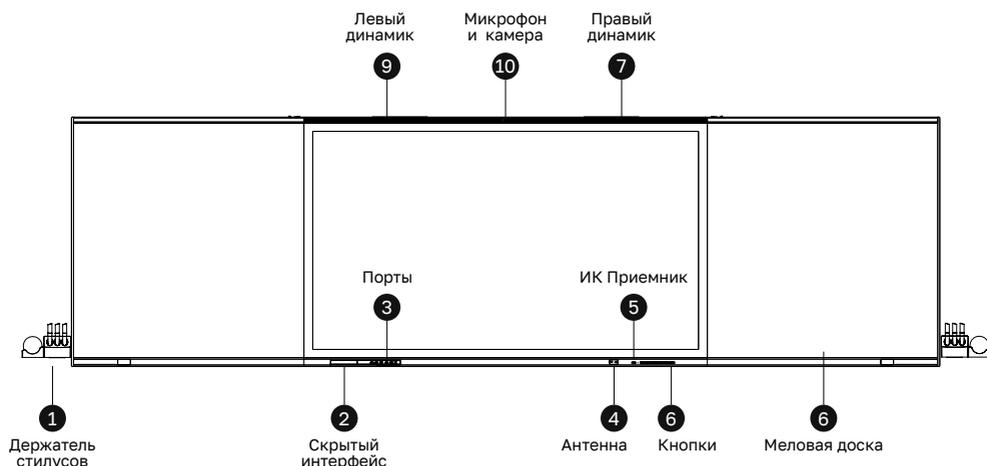


ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ



Включение панели: Короткое нажатие кнопки питания позволяет запустить систему в обычном режиме, после обычного запуска индикатор питания горит синим ровным светом; Включение и

Выключение панели: Для выключения нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы завершить работу.

(1) Подключите устройство к правильно заземлённой розетке переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к сбою сенсорной функции и помешать нормальной работе устройства.

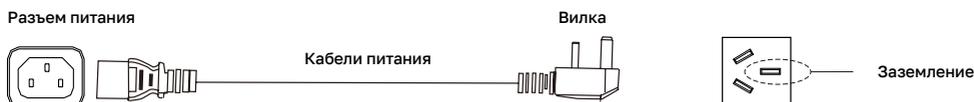

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ
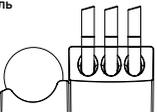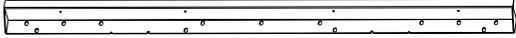
<p>Гарантийный талон</p>  <p>X1</p>	<p>ПДУ</p>  <p>X1</p>	<p>M8 болт</p>  <p>X6</p>	<p>Сертификат</p>  <p>X1</p>	<p>M6</p>  <p>X30</p>	<p>Дюбель</p>  <p>X30</p>	<p>M4*16</p>  <p>X5</p>
<p>Стилюс</p>  <p>X1</p>	<p>Губка-стиратель</p>  <p>X1</p>	<p>Шайба</p>  <p>X10</p>	<p>Инструкция</p>  <p>X1</p>	<p>Кабель питания</p>  <p>X1</p>	<p>Нижняя часть настенного крепления</p>  <p>X4</p>	
<p>Держатель стилусов</p>  <p>X2</p>	<p>M4*50</p>  <p>X5</p>	<p>Настенное крепление</p>  <p>X2</p>				

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты при использовании данного продукта:

Энергосбережение: Энергосбережение необходимо не только для защиты окружающей среды, но и для экономии ваших счетов за электроэнергию. Если устройство не используется, пожалуйста, выключите питание для экономии энергии. Если панель не используется в течение длительного времени, пожалуйста, по возможности отключайте питание и не оставляйте устройство в режиме ожидания на длительное время.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неисправность ПДУ	1. Убедитесь, что никакие предметы не преграждают путь между пультом дистанционного управления и ИК приемником
	2. Проверьте, правильно ли установлены батарейки и нужна ли их замена.
	3. Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в пределах досягаемости.

Автоматическое отключение	1. Проверьте, правильно ли установлен кабель питания
	2. Проверьте установлен ли автоматический режим ожидания
	3. Проверьте сигнал, если панель работает с внешним источником
Нет сигнала	1. Проверьте правильно ли подключен источник сигнала
	2. Проверьте правильно ли выбран источник сигнала в панели
Ошибка сенсора	1. Проверьте, хорошо ли заземлен шнур питания. (статика может вызывать ошибки)

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Очистка стекла

1. Аккуратно протрите стекло экрана мягкой плотной тканью, чтобы удалить пыль.
2. Избегайте многократного протирания с большой силой, чтобы не поцарапать или не повредить стекло экрана.
3. Если вам трудно вытереть посторонние предметы сухой тканью, вы можете протереть ее небольшим количеством воды и моющего средства. Не используйте растворители.
4. Не допускайте попадания жидкости внутрь.

Очистка лицевой рамки

Протрите переднюю раму сухой мягкой тканью. Следите за тем, чтобы посторонние предметы не поцарапали рамку.

Длительный простой

Если вы собираетесь долго не использовать панель, отключите ее от розетки 220 Вт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Разместите оборудование в хорошо проветриваемом помещении.
2. Во избежание опасности взрыва заменяйте батарею только на батарею того же или эквивалентного типа.
3. Во избежание травм надежно закрепите оборудование на стойке или стене в соответствии с инструкцией по монтажу.
4. Безопасен для использования на высоте менее 2000 метров.
6. Безопасен для использования в нетропическом климате.

4. Зафиксируйте устройство

(а) Проверьте зазор между частями панели. Если имеются зазоры, отрегулируйте винт M8 изделия с нижней стороны. После регулировки зазора зафиксируйте два замка сверху и снизу. Еще раз проверьте, надежно ли закреплены центральная и боковые панели. Закрутите четыре винта M4 в верхней части машины и добавьте прокладки (см. рис. 2); закрутите четыре винта M4 в нижней части устройства и добавьте прокладки (см. рис. 4).;

Рисунок 2

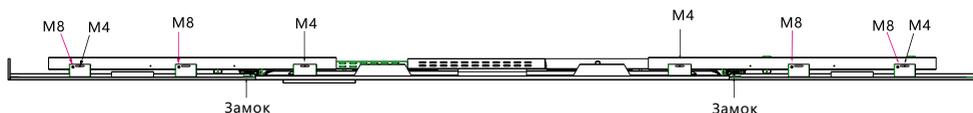


Рисунок 3

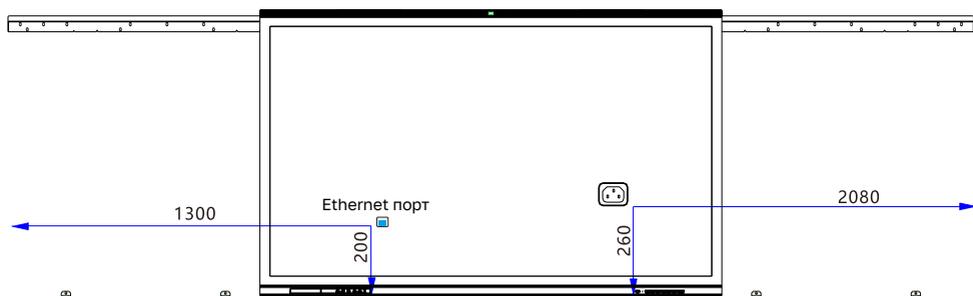


Рисунок 4



Меры предосторожности при монтаже:

1. Из-за большого веса этого устройства стена должна быть из цельного кирпича, и его не следует подвешивать на пустотелой или деревянной стене;
2. Основным элементом устройства является стекло. Категорически запрещается сильно нажимать на левую и правую боковые панели, чтобы они не ударились о среднюю часть и не разбили ее.

УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ СТИЛУСА

1. Сделайте отверстия на стене (как показано на рисунке 5), чтобы закрепить держатели (инструменты: шуруповерт, шестигранная отвертка, электрическая дрель (сверло 6), молоток)

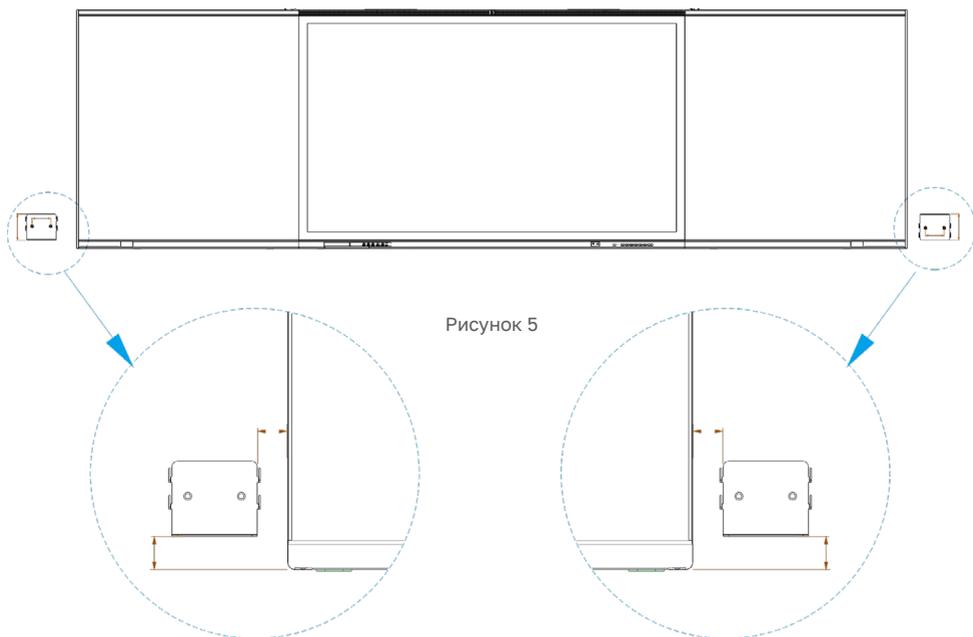
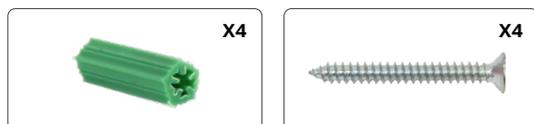


Рисунок 5

2. Закрепите держатели стилусов (инструменты: шуруповерт). Вставьте крепежные крючки в 4 паза на задней панели держателя, а затем затяните 2 винта снизу. Подключите USB-кабель к корпусу и к дополнительной плате, поместите длинный кабель за дополнительную плату.

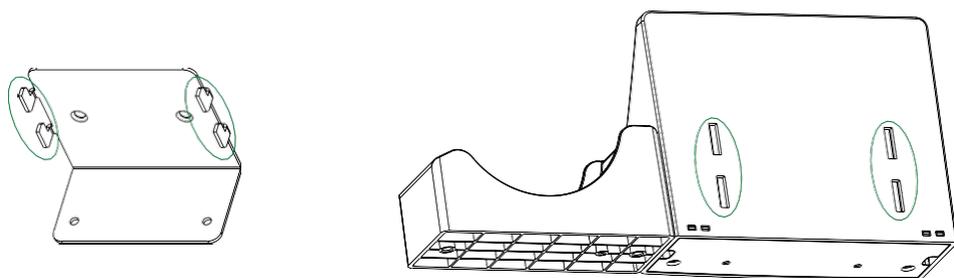


Рисунок 6

