

Активный стилус SP20V-G

Руководство пользователя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем использовать это устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы избежать инцидентов.

1. Условия работы

Не размещайте устройство в пыльном или влажном помещении во избежание короткого замыкания.

Не размещайте устройство рядом с нагревающимися приборами (такими как, электронагреватели и т.п.).

Рабочая температура устройства: 0-40°C.

Рабочая влажность устройства: 10%-90%RH.

2. Меры предосторожности для детей

Устройство и аксессуары могут содержать некоторые маленькие комплектующие. Пожалуйста, размещайте их в труднодоступном для детей месте.

3. Меры предосторожности от воды

Устройство не водонепроницаемое, имейте это ввиду.

4. Поддержка

Свяжитесь с технической службой для обслуживания устройства.

Не вставляйте в него никаких острых предметов.


Предотвратите падение устройства и его столкновение с другими предметами, которые могут привести к повреждению.

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Заявление о правах на интеллектуальную собственность: Аппаратное и программное обеспечение этого продукта защищено патентами. Любой, кто воспроизводит этот продукт или его содержимое без разрешения Компании, несет юридическую ответственность.
2. Эта инструкция предоставляется только для справки, и функции, показанные в руководстве, могут отличаться от фактических функций продукта, который клиенты фактически приобретают.
3. Изображение устройства только для справки. Окончательный дизайн может быть изменен. Компания оставляет за собой право улучшать и изменять внешний вид и дизайн продукта без предварительного уведомления.


ФУНКЦИОНАЛ УСТРОЙСТВА

1. Активный стилус

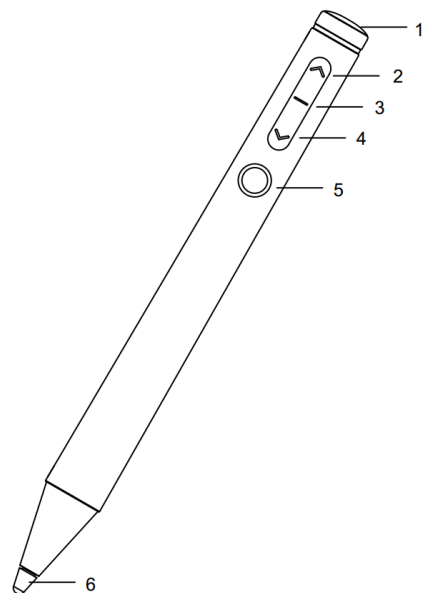


1. Ластик
2. Предыдущая страница
3. Индикатор
4. Следующая страница
5. Режим указки
6. Наконечник

2. Док-станция

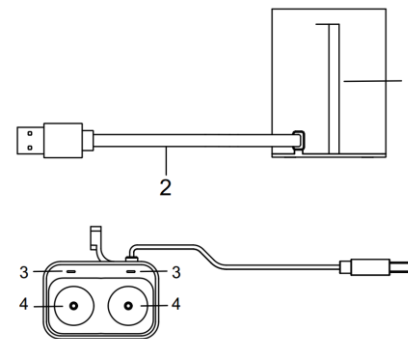


1. Магнитное крепление
2. Кабель USB
3. Индикатор
4. Порт беспроводной зарядки

Для замены аккумуляторов, покачайте конец стилуса из стороны в сторону в направлении, указанном стрелкой, одновременно медленно вытягивая его.

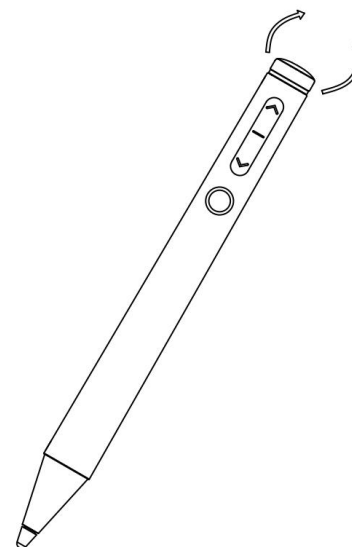

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ


Стикус питается от перезаряжаемой литиевой батареи. Вставьте батарею правильно в соответствии с направлением, показанным ниже.

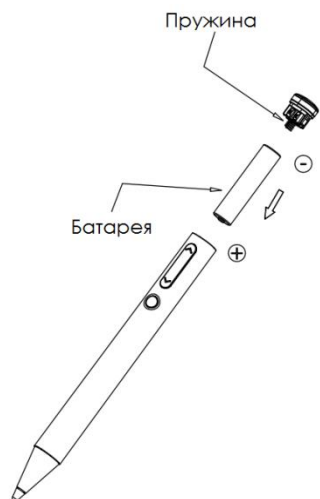

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, используйте оригинальную литиевую батарею этого продукта. В противном случае это может привести к неисправности продукта или проблемам с безопасностью.

УСТАНОВКА НАКОНЕЧНИКА

1. С усилием вытяните старый наконечник ручки в направлении, показанном ниже.

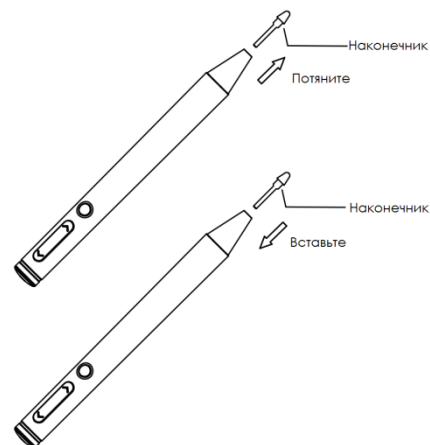


2. Установите новый наконечник стилуса в указанном направлении, пока он не перестанет прижиматься.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключение

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Предыдущая страница» и «Режим указателя».

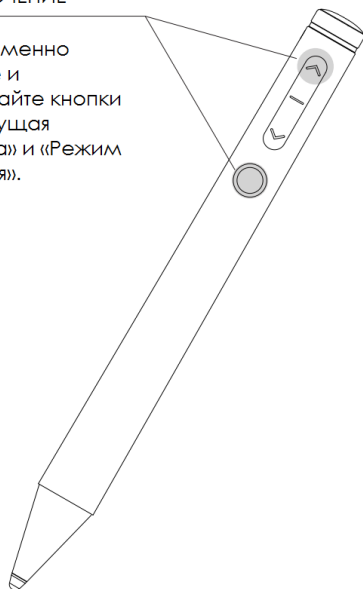

2. Отключение

Отвязка от панели


Одновременно нажмите и удерживайте кнопки стилуса «Следующая страница» и «Режим указки».



- а) Сопряжение выполнено успешно, если: USB-приемник вставлен в интерактивный дисплей на 1 минуту и одновременно нажимаются и удерживаются кнопки стилуса «Предыдущая страница» и «Режим указателя», индикатор попеременно мигает белым и оранжевым цветом, до тех пор пока индикатор не мигнёт оранжевым цветом пять раз подряд.
- б) Сопряжение не выполнено, если: белый и оранжевый индикаторы попеременно мигают в течение 30 с, сопряжение стилуса выполнено неудачно. Повторите сопряжение.

УСТАНОВКА

- 1. Док-станция крепится на магнит на корпусе интерактивной панели.
- 2. Перед использованием стилуса подключите док-станцию к интерактивной панели, в противном случае стилус нельзя будет использовать в обычном режиме.
- 3. После того, как док-станция подключена к интерактивной панели, функциональные кнопки стилуса смогут работать.
- 4. Док-станцию не нужно подключать к порту USB внешнего модуля ПК.
- 5. Как показано ниже, подключите док-станцию к USB-порту интерактивной панели через USB-кабель.

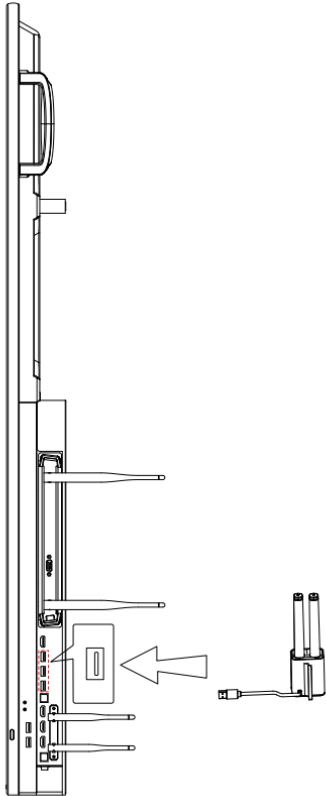

ЗАРЯДКА

Стилус можно заряжать по беспроводной связи, вставив его в порт док-станции, подключенной к интерактивной панели.

ИНДИКАЦИЯ

Сопряжение не выполнено	Стилус	Белый свет и оранжевый свет мигают попеременно в течение 30 с.
	Док-станция	Нет индикации
Сопряжение выполнено	Стилус	Оранжевый индикатор непрерывно мигает 5 раз.
	Док-станция	Нет индикации
Нажмите кнопки «Предыдущая страница», «Следующая страница» или «Режим указки».	Стилус	Включается белый цвет
	Док-станция	Нет индикации
Низкий уровень заряда	Стилус	Оранжевый индикатор продолжительно мигает.
	Док-станция	Нет индикации
Зарядка	Стилус	Во время процесса зарядки оранжевый индикатор будет мигать, если стилус разряжен, в противном случае индикатор погаснет.
	Док-станция	Мигает белым цветом
Полный заряд	Стилус	Нет индикации
	Док-станция	Горит белым цветом
Неисправность зарядки	Стилус	Нет индикации
	Док-станция	Нет индикации

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СВЯЗИ ОБ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к технической службе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ИЗМЕНЕНИЙ


Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

РАДИОЧАСТОТА И МОЩНОСТЬ

Диапазон частот	2402 до 2480 МГц
Выходная мощность (макс.)	1,59 дБм

Настоящим компания Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа SP20V-G соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.seewo.com.

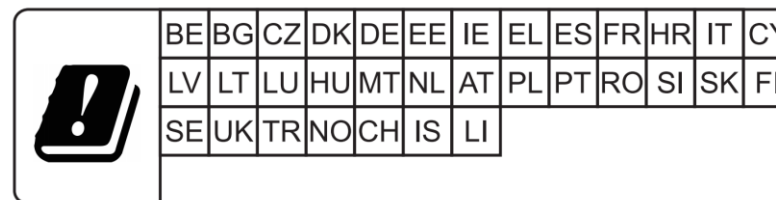

 Этот символ, нанесенный на продукт или его упаковку, указывает на то, что продукт нельзя перерабатывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо доставить в пункт сбора электрических и электронных отходов для переработки и утилизации. Надлежащей утилизацией этого продукта вы также помогаете предотвратить потенциально негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Переработка материалов помогает сохранить наши природные ресурсы. Для получения дополнительной информации об утилизации этого изделия обратитесь в местный центр по утилизации отходов или в магазин, где было приобретено изделие.